



Shower Cabin

Item No: BLT-115/BLT-116

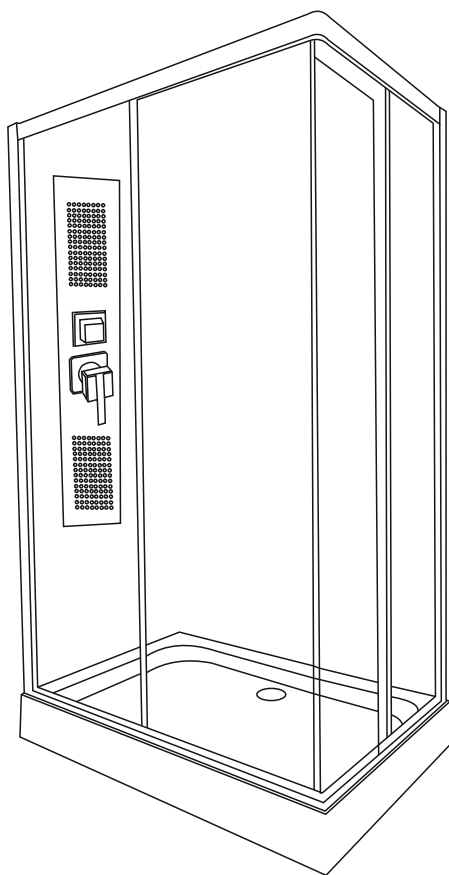


За да сглобите вашата душ-кабина, следвайте следните стъпки:


1

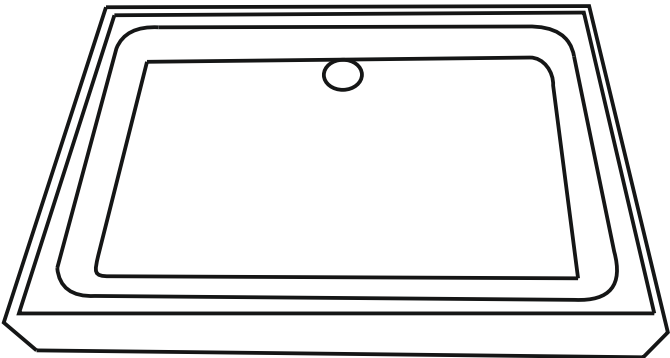


2

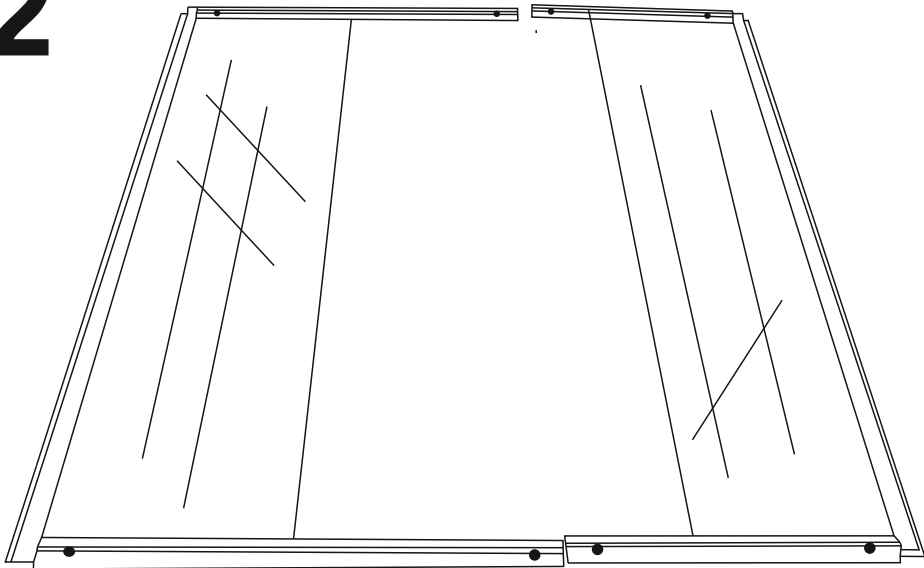


3

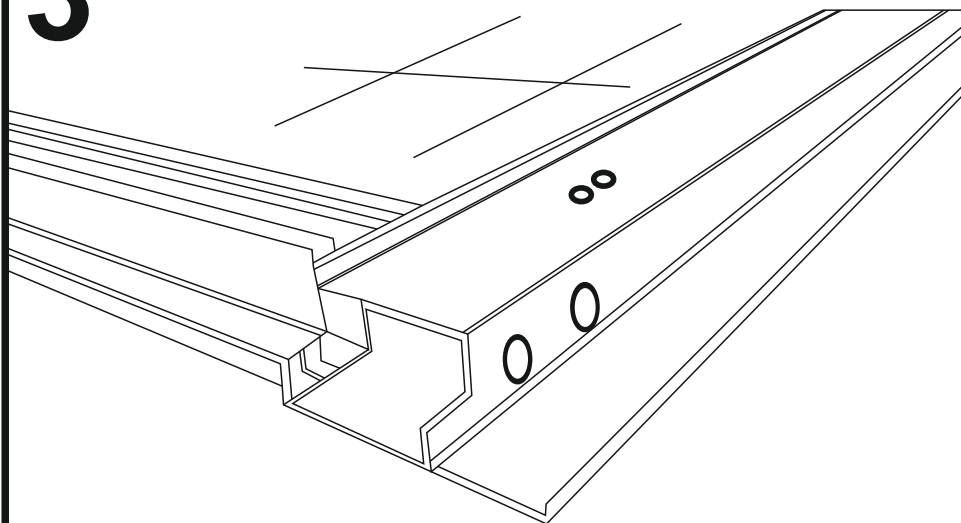


4

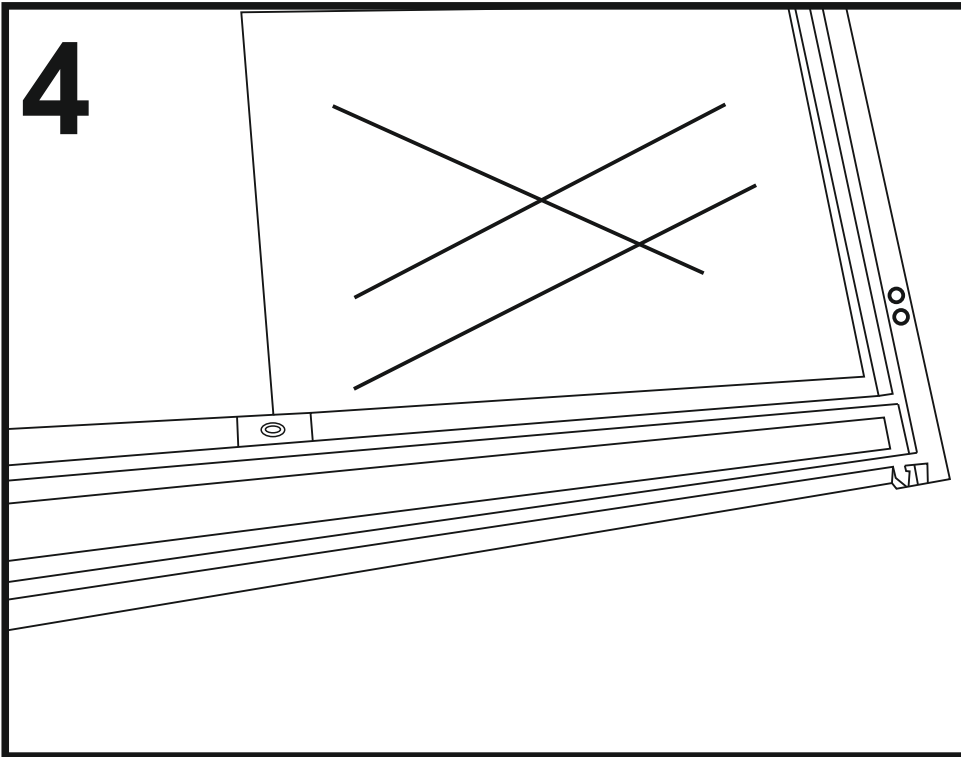


5

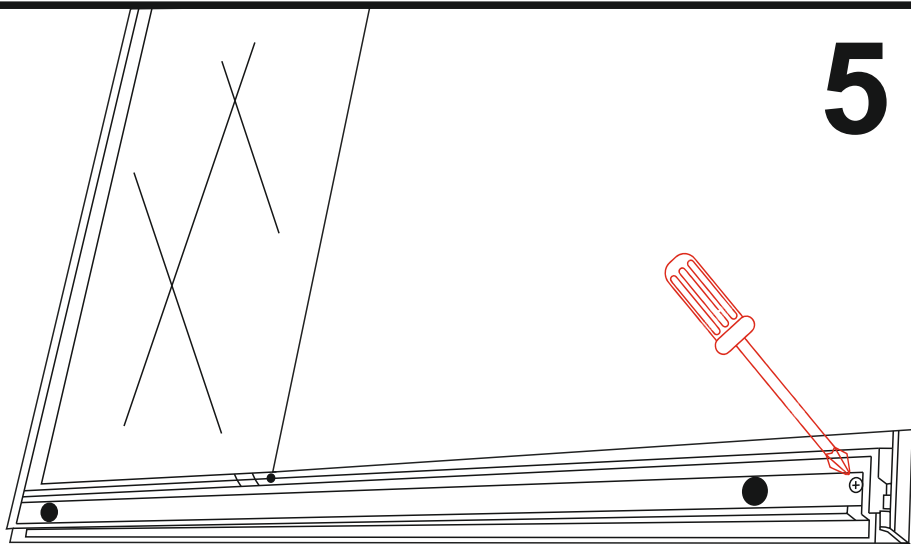


6

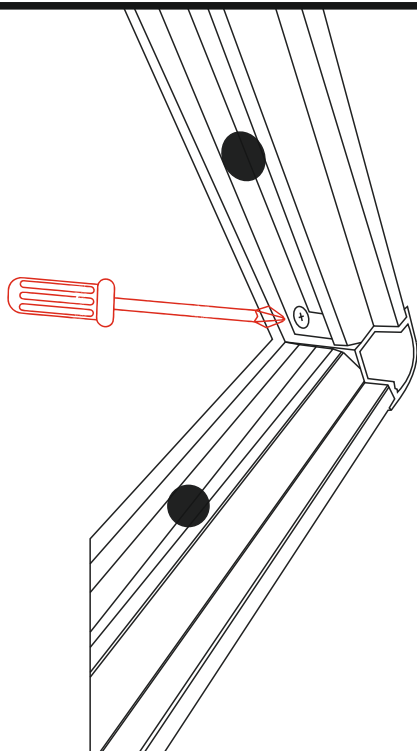


7

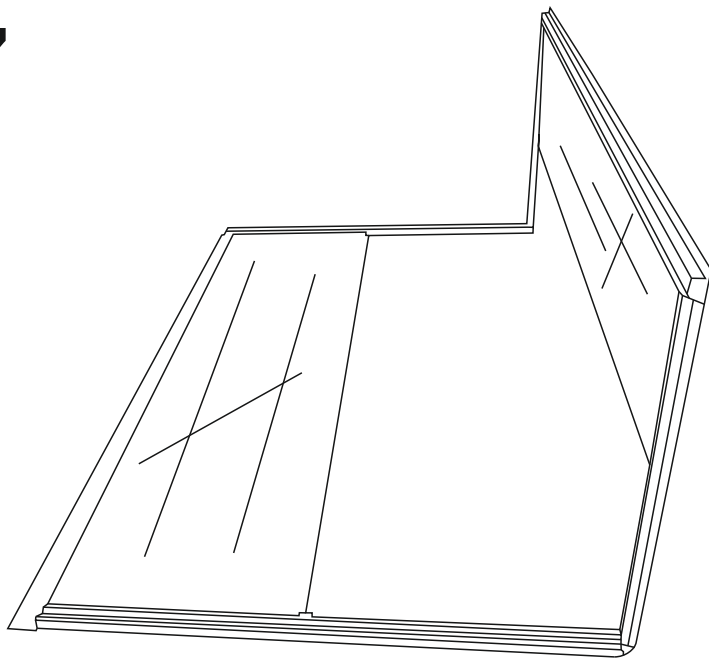


8

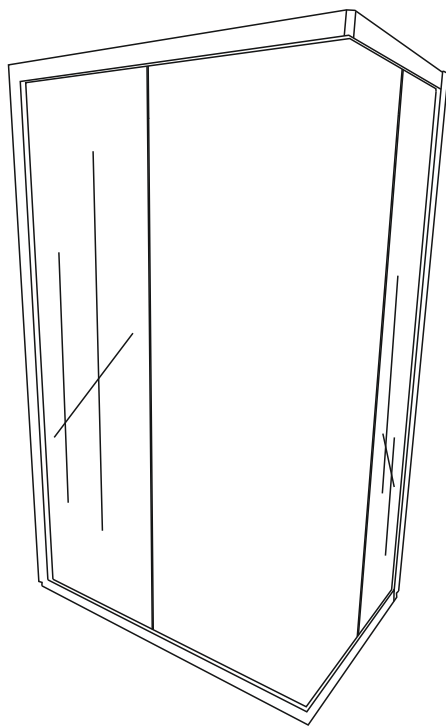


9

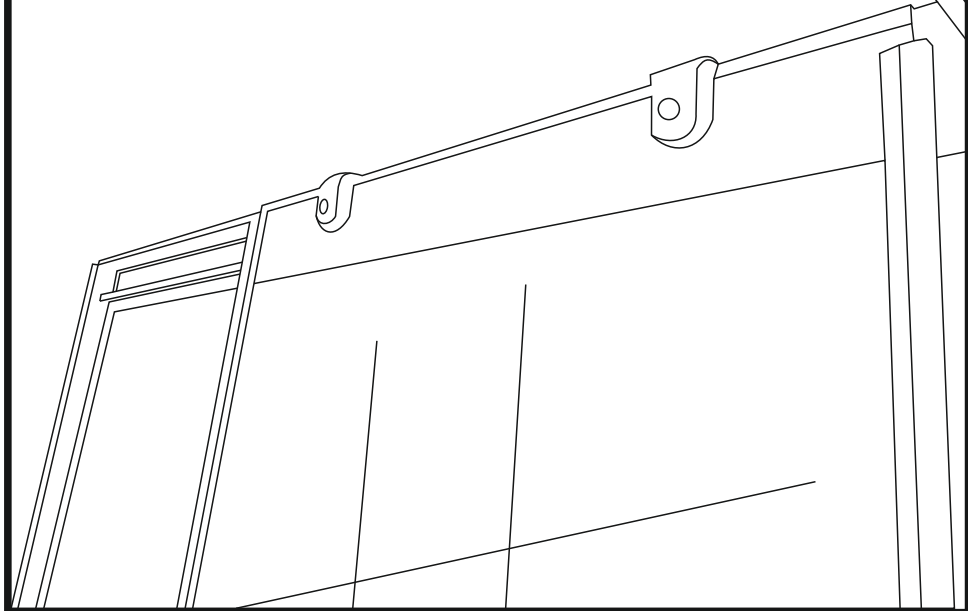


10

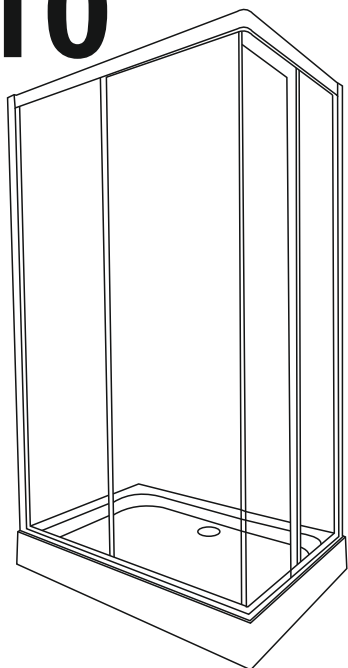


11

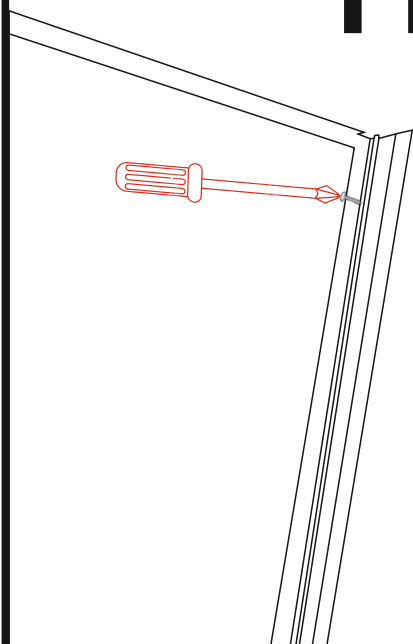


12

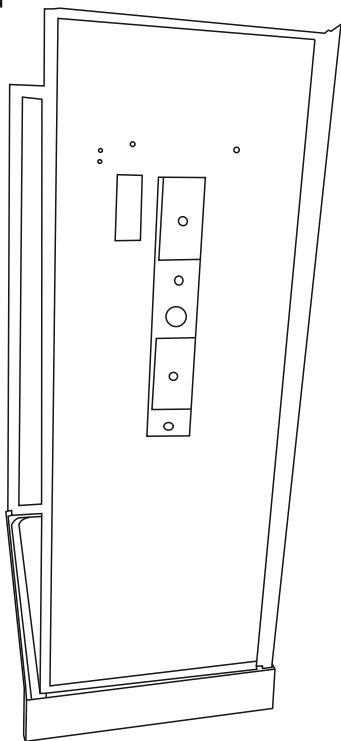




13

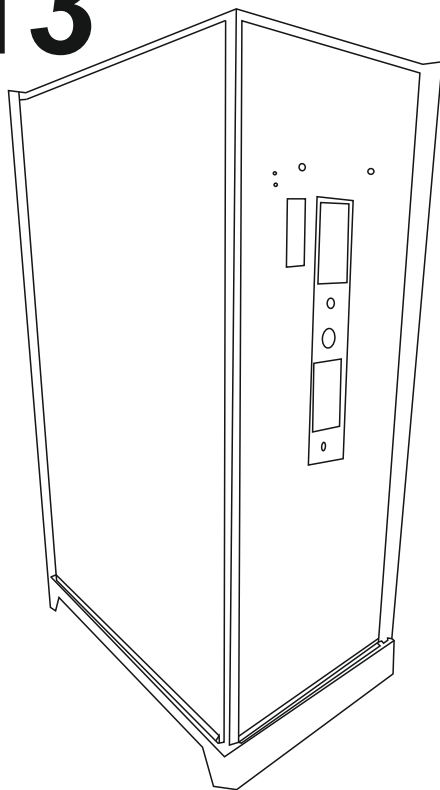



14

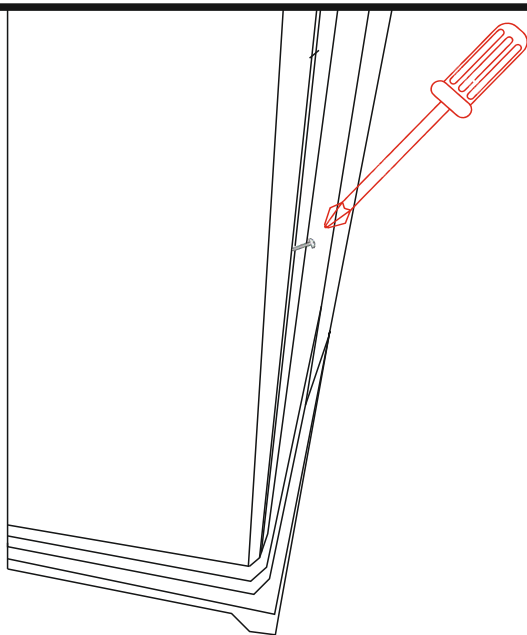

15

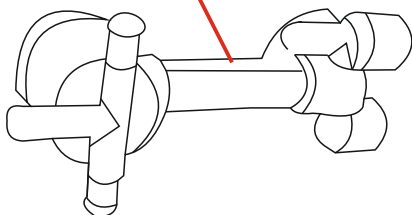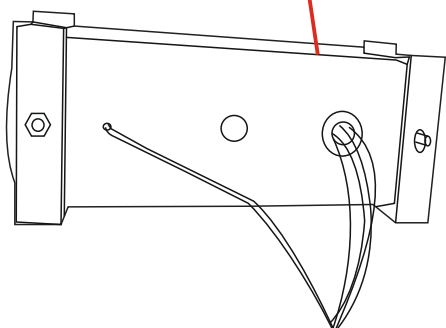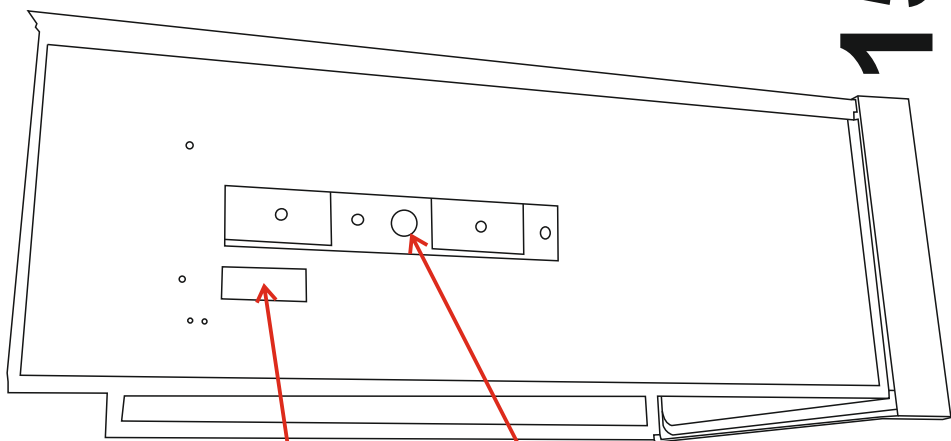

16

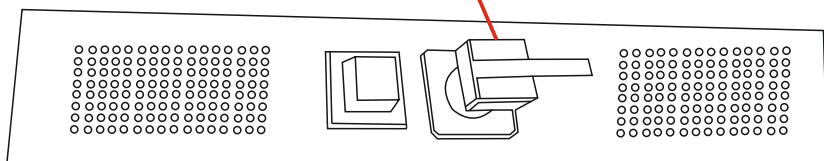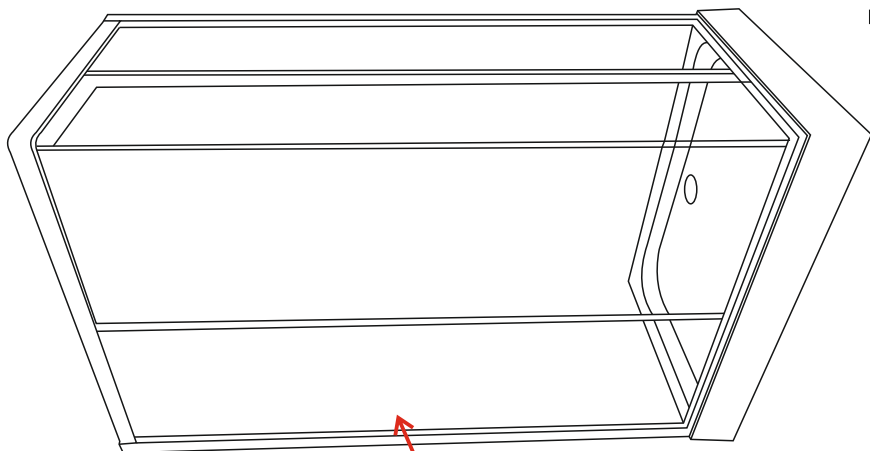

17

